Ladrillo para Asador

El experto de las altas temperaturas

Es un ladrillo para asador tipo refractario, hecho de barro 100% natural, extruido y cocido a 1000 °C. Este proceso de fabricación permite que no se desmorone y mantenga su forma y su resistencia a lo largo del tiempo. Su uso es ideal para chimeneas, asadores y hornos artesanales.

Resistente al **contacto directo del fuego**

Fácil y rápida instalación

No necesita boquilla

Excelente **conservación del calor**

Color

Terracota

AX-VTAS-24 VER.05.0324

Ladrillo para Asador

Guía de instalación

Herramientas

Cuchara de albañil
Hilo reventón
Esmeriladora
Disco diamante para corte
Mazo de goma
Clavos de 2”

Materiales

Ladrillo para asador
Agua potable
Mortero refractario

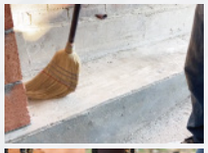

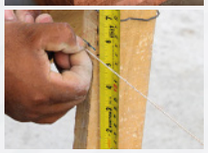

Preparación previa

1. Inspección del nicho; revise que el área en donde se va a instalar el ladrillo para asador esté libre de polvo y otros materiales que pudieran obstaculizar la instalación del ladrillo.
Compruebe que los muros son sólidos y están en buena condición, libres de fracturas, y restos de morteros y excesos de boquillas.
Cuando no se trate de muros abovedados, verifique su verticalidad y planicidad. Haga las correcciones que sean necesarias.

2. Trazo y nivelación; las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación.

Instalación

3. Verifique su plano de diseño y que el trazo y nivelación correspondan.

4. Se sugiere comenzar con la instalación de los muros para evitar manchar el ladrillo del firme del asador.

5. Utilizando agua potable, humedezca previamente las piezas del ladrillo y permita que desalojen el exceso de humedad. No sature de agua las piezas.

6. Defina el alto de las hiladas, típicamente a cada 10 cm y coloque puntos guía con clavos de 2” para instalar el hilo reventón que servirá de guía para que las hiladas de ladrillo queden niveladas.

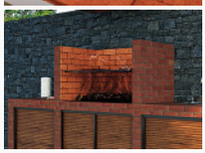

7. Prepare el mortero refractario siguiendo las instrucciones del fabricante.

8. Seleccione un extremo del muro para iniciar la colocación del ladrillo. Se recomienda avanzar con la instalación de abajo hacia arriba. Seleccione una cara del ladrillo y aplique en ella el mortero refractario uniformemente y presione firmemente contra el muro. Utilice el mazo de goma para dar pequeños golpes al ladrillo para conseguir la nivelación deseada.

9. Continúe instalando las siguientes piezas de ladrillo refractario siguiendo el mismo procedimiento hasta completar el área trazada en el primer paso.

10. Concluida la instalación de los muros, continúe la colocación de las piezas del firme del nicho del asador. Estas piezas pueden apoyarse simplemente sobre el firme sin necesidad de aplicar mortero refractario, sin embargo, puede hacerlo si así lo desea.

11. Cubra toda el área del firme con el ladrillo refractario, haga los cortes que sean necesarios con una esmeriladora y disco de corte para cerámica con la pieza húmeda para disminuir el polvo producto del corte.

12. El mortero refractario puede requerir un procedimiento de curado, revise las instrucciones del fabricante del mortero y siga los pasos recomendados para el curado.

13. Haga una limpieza general del sitio de trabajo y de su instalación con un cepillo de cerdas de plástico.

Datos técnicos

Producto certificado NOM 11 ONNCCE NOM-018-ENER-2011 · ISO 9001:2015

Dimensiones *(cm)*	***Ladrillo para asador***
Alto	11.80
Largo	23.30
Espesor	3.70
Peso *(kg)*	2.00
Piezas por m²	36
Piezas por tarima	1000
Absorción de agua *(%)*	<18

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Energy and Atmosphere	
Minimum energy performance	**Pre-requisito 2**
Optimize energy performance	**Crédito 1**
Materials and Resources	
Building reuse	**Crédito 1**
Construction waste managements	**Crédito 2**
Materials reuse	**Crédito 3**
Regional materials: manufactured regionally	**Crédito 5.1**
Regional materials: extracted regionally	**Crédito 5.2**
Indoor Enviromental Quality	
Low emitting materials	

Ladrillera Mecanizada

ladrilleramecanizada.com